

HOGG

フロント ホイールホルダー

- ・フォークマウント自転車ラックを使用する際に前輪を固定する画期的な方法です。
- ・フロントおよびリアのクイックリリースアクスルのみで使用できます。



BA1580 17061

2/23 REGGAR JAN/23

手順

セットアップ:

自転車の後輪のナットを、付属のねじ付きナットに交換します。

前輪の取り付け:

1. フォッグの空洞が上向きになるように取付けます。フォッグとナットは逆ネジになっているので注意してください。取り付ける場合は フォッグを反時計回りに回し、取り外す場合は時計回りに回します。

(図 1 参照)

2. フォッグの空洞にホイールのナットを挿入して、前輪を取り付けます。スキューアーを締めて、ホイールをフォッグに固定します。(図 2 参照)

3. 回転防止ストラップを前輪と後輪の両方に通して、運転中に前輪が回転しないようにします。

(図 3 参照)

前輪の取り外し:

1. 回転防止ストラップを外し、安全な場所に保管します。

2. 前輪のクランプを外し、フォッグから取り外します。

3. 後部のナットからフォッグを緩めて (時計回りに) 安全な場所に保管します。

図 1

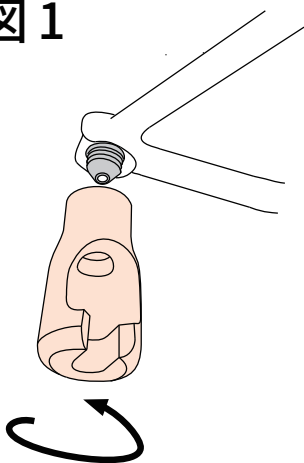


図 2


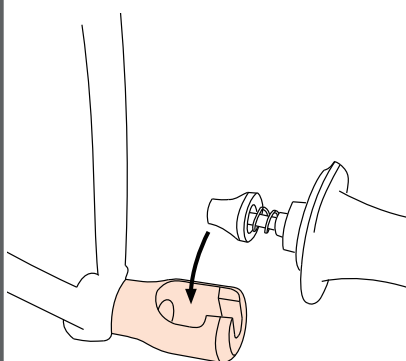


図 3

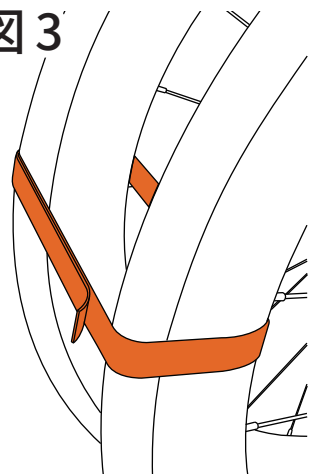

フォッグの取付動画
YouTube

製品保証について

SeaSucker Japan では、材料や製造上の欠陥に対し、ご購入から 1 年間の保証（譲渡不可）を提供しております。万が一、製品に不具合が見つかった場合は、ご購入日から 1 年以内であれば、SeaSucker Japan の判断により、修理または交換の対応をさせていただきます。保証の申請には、購入時の購入証明書をご提出ください。

なお、修理や交換の際に発生する弊社までの送料および返送費用は、お客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

次のような場合は、保証の対象外となります：

- ・通常使用による摩耗や劣化
- ・メンテナンス不足
- ・誤った使用方法や取り扱いミス
- ・改造や不正な使用、事故、乱暴な使用、怠慢などによる損傷

また、この保証は、商品としての一般的な品質や特定の目的への適合性など、その他の保証（明示・黙示を問わず）には適用されません。

最後に、製品の不具合によって生じたいかなる損害（使用できないことによる不便、時間の損失、間接的・付随的・特別な損害など）についても、SeaSucker Japan は法律上の範囲内で責任を負いかねます。損害に対する補償は、製品の購入金額を上限とさせていただきます。

購入者の責任区分

お客様は、このユーザー マニュアルの指示をよく読み、それに従う必要があります。フォッグを車両に正しく取り付け、使用前に毎回点検し、必要なメンテナンスを実施する必要があります。車輪をフォッグに正しく取り付ける必要があります。Hogg を自転車に正しく取り付け、車輪をフォッグに正しく取り付けることは非常に重要であり、お客様の責任で行ってください。

お客様は、掲示されているすべての速度制限と交通状況を遵守する必要があります。速度制限が掲示されていない場合は、時速 約 136 kmを超えて運転しないことをお勧めします。道路状況と気象状況に応じて、運転スタイルと速度を調整する必要があります。



Designed and manufactured by:
SeaSucker, LLC
Bradenton, Florida
www.SeaSucker.com



販売元

株式会社リガーマリンエンジニアリング

〒511-0283 三重県いなべ市大安町南金井 1732 番地

WEB : <http://www.regar.co.jp>

TEL : regar@regar-m.jp

並行輸入品や弊社以外からご購入された製品に関しまして、弊社は一切責任を負いませんのでご注意ください。お問い合わせの際は、商品に同梱されております販売証明書を必ずご用意ください。