


※スパンカーの設置はマリン専門の業者にご依頼ください。
 ※安全面を配慮し、取付は2名以上で行い強風時などは避けるようにお願いします。
 ※部品リストも同時にご参照ください。

- ① 部品リストを参考にしながらすべてそろっているか確認します。
- ② マストステップ、フォアステー、サイドステー、メインシートの位置決めをします。
 この時、サイドステーの取付位置はマストを安定して立てるために、マストからできるだけ後方及び横方向へ離してください。推奨は50cm以上です

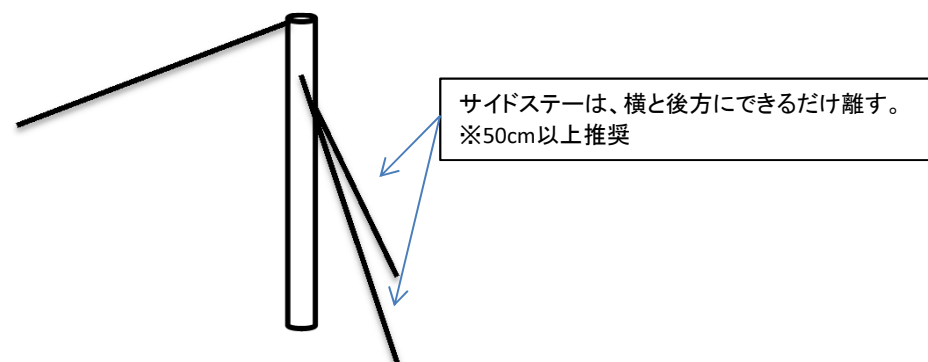


- ③ マストステップ、フォアステー及びサイドステー用のパットアイは補強の為、バックプレートを使用して固定してください。
- ④ マストにワイヤー(4)を取付ます。初めから付いているシャックルを使用し、取り付け箇所は下写真を参照ください。
 フォアステーはシャックルを2個使用します
 ワイヤーの先端はクリップ(5)、とシンブル(6)を使用し、仮止めをしておいてください。
 ※ワイヤーは危険ですので、手袋や専門の工具を使用し、怪我の無いように取り扱いには十分ご注意ください。




- ⑤ マストについている養生を外し、マストを立て(写真①)、ボルトナットで固定します(写真②)



- ⑥ サイドステー、フォアステーをステー用ラニヤード(7)で張り込みます。
 サイドステーで左右をバランスよく張り込み、最後にフォアステーを張り込みます。
 ※ターンバックルはオプションでご用意があります。必要に応じてご利用ください。
 ワイヤーの長さもここで決め固定、必要に応じてワイヤーをカットしてください。
 カット部分は怪我をしないようにビニールテープなどで始末します。

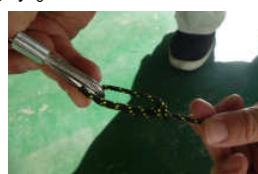

- ⑦ セイル類を下記の要領でマストに固定していきます。

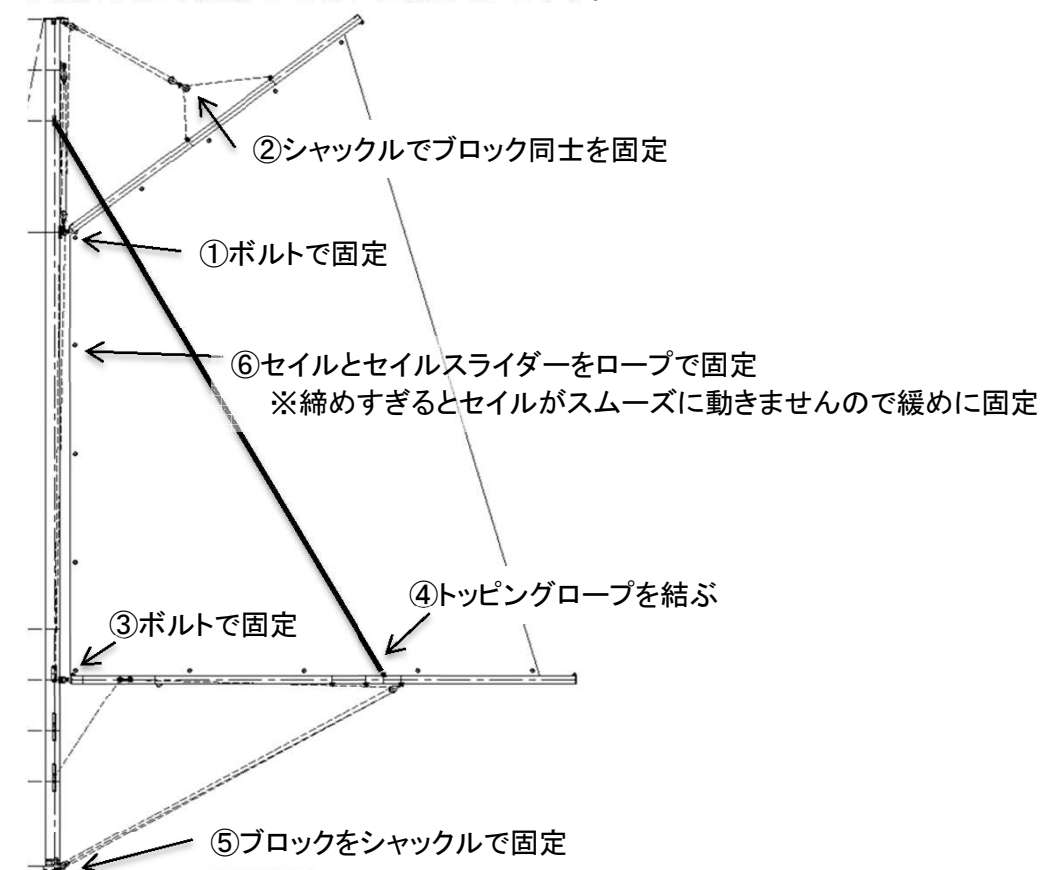

- ⑧ セイルをきれいに張る調整方法

