


INSTALLATION INSTRUCTIONS

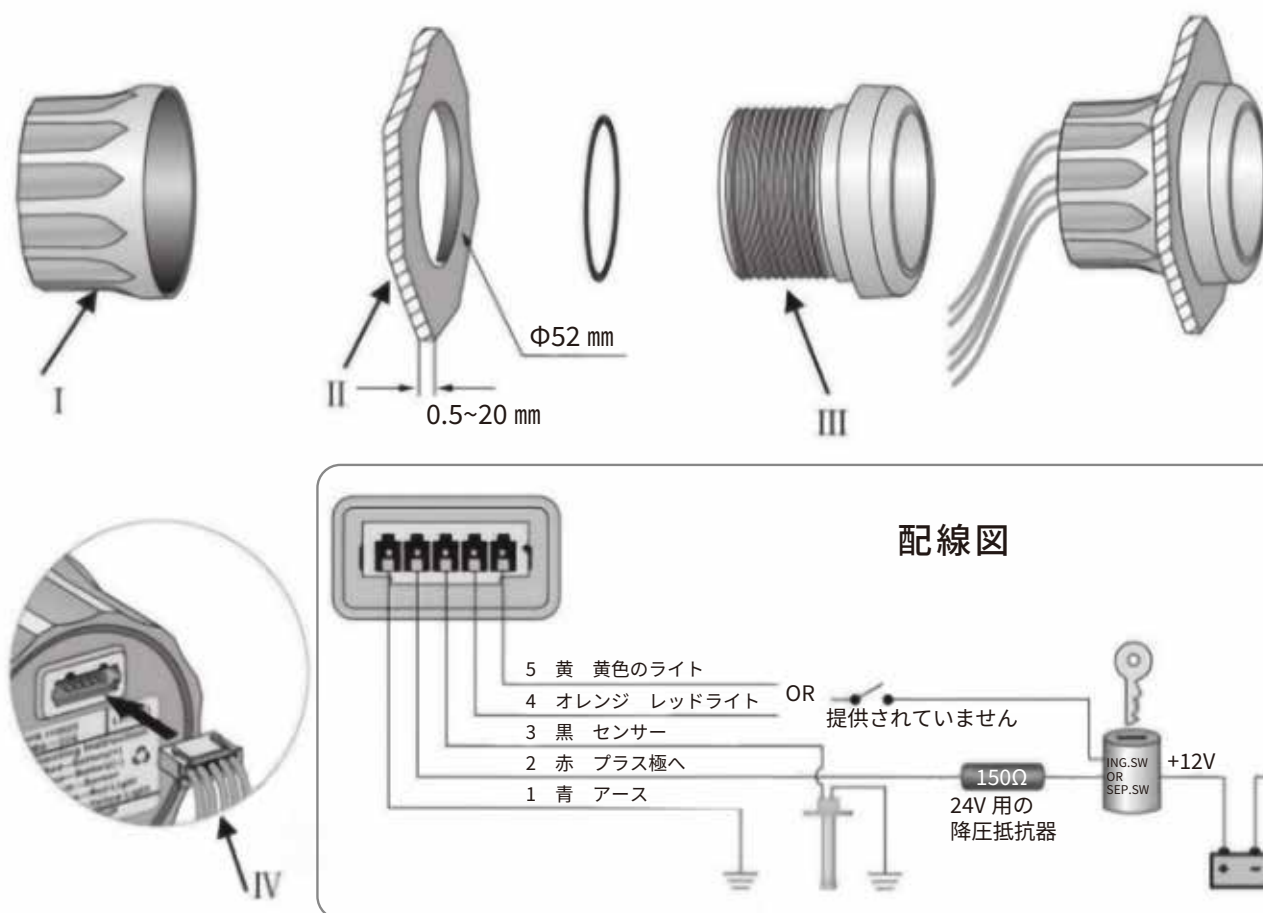

導入手順

1. $\Phi 52\text{ mm}$ のパネル穴 (II) をあけます。ゲージを取り付けるには、パネルの後ろに最低 55 mm のスペースが必要です。
2. 固定リング (I) を取り外します。ゲージ本体 (III) には位置合わせタブがありますので、ゲージをパネルの穴に差し込み、このタブの位置をマークしてゲージを正しく位置合わせします。
3. ゲージをパネルの前方から挿入し、後方から固定リング (I) を取り付けて締めます。
4. 配線図に従って配線を接続します。24V 回路にはドロップングレジスター (降圧抵抗器) を使用してください。バックライトにはオレンジまたは黄色の配線を選択してください。配線の色はバックライトの色と一致しています。
5. ワイヤハーネス (IV) をゲージ背面のポートに挿入します。