

Monkey Bars

Monkey Bars Ridge Ready

SX6150 SX6140

2/23
REGGAR JAN/23

What's in the Box : 内容物

- ・ フロントバーマウント
(スタンダード SeaSecker2 個付き) 2 セット
- ・ リアバーマウント
(楕円型 SeaSecker2 個付き) 2 セット
- ・ クロスバークランプ 4 個
- ・ アルミ製クロスバー (48") 2 本
- ・ メンテナンスクリーム
- ・ 5/32 六角レンチ

What's in the Box : 内容物


- ・ フロントバーマウント
(スタンダード SeaSecker2 個付き) 2 セット
- ・ リアバーマウント
(楕円型 SeaSecker2 個付き) 2 セット
- ・ クロスバークランプ 4 個
- ・ アルミ製クロスバー (48") 2 本
- ・ メンテナンスクリーム
- ・ 5/32 六角レンチ

組み立て方法


SeaSucker モンキーバーを使用するには、簡単な組み立てが必要です。

理想的には、車両の近くでラックを組み立てて、ラックを屋根にフィットさせ調整できるようにします。


ボルト穴

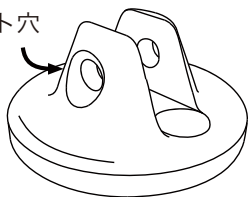


ナット穴

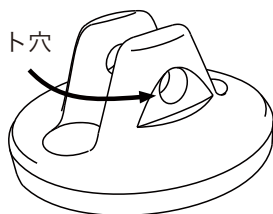

ボルト穴

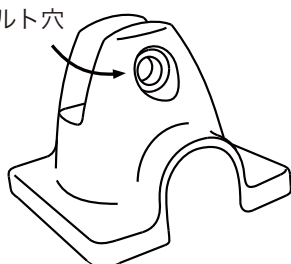

ナット穴

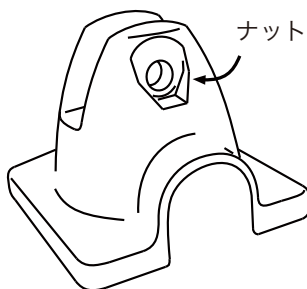

- 1) クロスバークランプは、ナットとボルトで前後のバーマウントに取り付けます。下の図のようにクランプをマウントの溝に入れ、クランプの締め付けボルトの頭とボルト穴が同じ方向を向くようにクランプの向きを合わせます。
- 2) フロントバーとリアバーのボルト穴とナット穴の違いを図で説明した左の図を参照してください。1-1/4 インチのボルトをボルト穴に挿入し、クランプを通し、ナット穴から出します。ナットをボルトの端に手でできるだけしっかりとねじ込み、ナットをナット穴に押し付けて保持します。
- 3) 5/32 インチの六角レンチを使用してボルトを回し、ボルトの端がナットの内側にある白いナイロンロックインサートの外側の端とちょうど同じ高さになるまでボルトを締め仮止めします。他の 3 つのバーマウントについても繰り返します。
- 4) 次にクロスバーを組み立てます。最初に、ネジ付きコネクタの端にある保護用のプラスチックキャップを取り外します。付属の潤滑チューブを指先に 1 ~ 2 滴垂らし、露出したねじ部分に潤滑油を塗り広げます。潤滑油の薄膜を作成することで組み立て後にねじ山が固着するのを防ぎ、保管や輸送の際にバーを簡単に緩めることができます。
- 5) 次に、アルミ製のクロスバーを組み立てます。クロスバーはねじ付きのものとタップが切られているものがセットになります。キャップを外しねじ部分をタップに回転させ接続します。回らなくなるまでしっかりとねじ込んでください。これを前後 2 セット準備します。

